


K60 RGB PRO LOW PROFILE

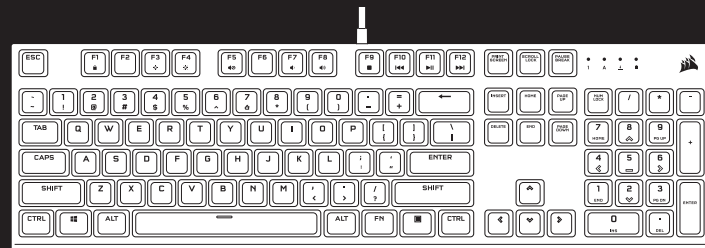

K60 RGB PRO LOW PROFILE

Mechanical Gaming Keyboard



WEB: corsair.com

PHONE: (888) 222-4346

SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog

FORUM: forum.corsair.com

YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto


© 2020-2021 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-002176 AB





ENGLISH	1
FRANÇAIS.....	3
DEUTSCH	5
NEDERLANDS	7
ITALIANO.....	9
ESPAÑOL.....	11
PORTUGUÊS	13
POLSKI.....	15
РУССКИЙ	17
العربية	19

GETTING TO KNOW YOUR KEYBOARD

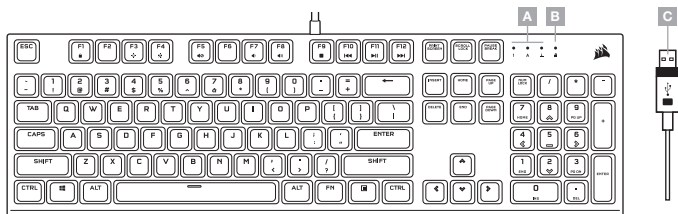

- A — NUM, CAPS, AND SCROLL LOCK INDICATORS
- B — WIN LOCK INDICATOR
- C — USB KEYBOARD CONNECTOR

SETTING UP YOUR KEYBOARD

Connect keyboard USB connector (C) to an available USB 3.0 or better Type-A port on your Windows® PC, Apple Mac®, or Microsoft Xbox One®.*

*www.corsair.com/xbox-one-support

SOFTWARE MODE

When iCUE is running the keyboard operates in software mode and is controlled by iCUE.



Install iCUE on a Windows® PC to connect all of your CORSAIR iCUE compatible products together in a single interface, giving you complete control of everything from lighting to powerful macros. Download iCUE from www.corsair.com/downloads.

When playing iCUE-integrated games your RGB lighting dynamically reacts to in-game actions and events in real-time. Learn more at www.corsair.com/icue.

ONBOARD LIGHTING / FUNCTION SHORTCUTS

Keyboard lighting effects can be controlled via the onboard shortcuts below when iCUE is not running or the keyboard is connected to a device that does not support iCUE.

SHORTCUT	LIGHTING EFFECT
FN + 1	Spiral Rainbow
FN + 2	Rain
FN + 3	Rainbow Wave
FN + 4	Visor
FN + 5	Type Lighting (Per-key)
FN + 6	Type Lighting (Ripple)
FN + 7	Color Shift
FN + 8	Color Pulse
FN + 9	Color Wave
FN + 0	Static Color (Press To Cycle Colors)

SHORTCUT	FUNCTION
FN + F1	Toggle Win Lock
FN + F3	Decrease Backlighting Brightness
FN + F4	Increase Backlighting Brightness

SHORTCUT	FUNCTION
FN + ~	Reset To Onboard Stored Effect
FN + -	Reduce Effect Speed*
FN + =	Increase Effect Speed*
FN + [Rotate Effect Left*
FN +]	Rotate Effect Right*


*Functions supported on select effects.

SHORTCUT	FUNCTION
FN + F5	Mute
FN + F7	Decrease Volume
FN + F8	Increase Volume
FN + F9	Stop Playback
FN + F10	Last Track
FN + F11	Play / Pause
FN + F12	Next Track

FACTORY RESET

To clear the onboard memory, hold the ESC key while plugging in the USB keyboard connector (C), then release the ESC key after two seconds. The keyboard will then power on normally and be reset to factory defaults.

PRÉSENTATION DU CLAVIER

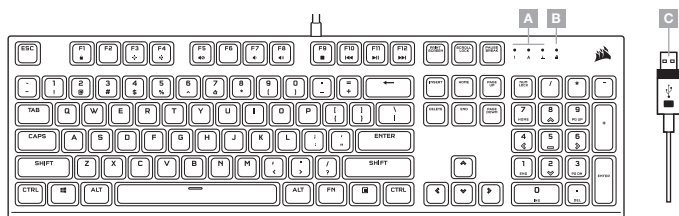

- A** — VOYANTS VERROUILLAGE NUMÉRIQUE, VERROUILLAGE DES MAJUSCULES ET VERROUILLAGE DU DÉFILEMENT
- B** — VOYANT VERROUILLAGE WINDOWS
- C** — CONNECTEUR USB CLAVIER

CONFIGURATION DU CLAVIER

Branchez le connecteur USB du clavier (C) à un port USB 3.0 ou mieux, Type-A, sur votre PC Windows®, Apple Mac® ou Microsoft Xbox One®.*

*www.corsair.com/xbox-one-support

MODE LOGICIEL

Lorsqu'iCUE est en cours d'exécution, le clavier fonctionne en mode logiciel et est contrôlé par iCUE.



Installez iCUE sur un PC Windows® pour connecter tous vos produits compatibles avec CORSAIR iCUE via une seule interface et obtenez ainsi un contrôle complet, de l'éclairage aux macros puissantes. Téléchargez iCUE sur le site www.corsair.com/downloads.

Lorsque vous jouez à des jeux compatibles iCUE, l'éclairage RGB réagit dynamiquement aux actions et événements du jeu en temps réel. Plus d'informations sur www.corsair.com/icue.

ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ / RACCOURCIS DE FONCTION

Les effets lumineux du clavier peuvent être contrôlés par les raccourcis intégrés repris ci-dessous lorsqu'iCUE n'est pas en cours d'exécution ou lorsque le clavier est connecté à un périphérique ne prenant pas en charge iCUE.

RACCOURCI	EFFET D'ÉCLAIRAGE
FN + 1	Spiral Rainbow
FN + 2	Pluie
FN + 3	Vague Arc-En-Ciel
FN + 4	Visor
FN + 5	Éclairage Par Touche (Touche)
FN + 6	Éclairage Par Touche (Ondulation)
FN + 7	Changement De Couleur
FN + 8	Impulsion De Couleur
FN + 9	Onde De Couleur
FN + 0	Couleur Statique (Appuyez Pour Faire Défiler Les Couleurs)

RACCOURCI	FUNCTION
FN + F1	Active R / Désactiver Verrouillage Win
FN + F3	Diminuer La Luminosité Du Rétroéclairage
FN + F4	Augmenter La Luminosité Du Rétroéclairage

RACCOURCI	FUNCTION
FN + ~	Revenir À L'effet Sauvegardé Sur Le Stockage Intégré
FN + .	Diminuer La Vitesse De L'effet*
FN + =	Augmenter La Vitesse De L'effet*
FN + [Tourner L'effet À Gauche*
FN +]	Tourner L'effet À Droite*


*Fonctions prises en charge sur une sélection d'effets.

RACCOURCI	FUNCTION
FN + F5	Couper Le Son
FN + F7	Diminuer Le Volume
FN + F8	Augmenter Le Volume
FN + F9	Arrêter La Lecture
FN + F10	Dernière Piste
FN + F11	Lire / Mettre En Pause
FN + F12	Piste Suivante

RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Pour effacer la mémoire embarquée, maintenez la touche Echap enfoncée pendant deux secondes tout en branchant le connecteur USB du clavier (C). Le clavier s'allume ensuite normalement et ses paramètres par défaut sont réinitialisés.

KENNENLERNEN DER TASTATUR

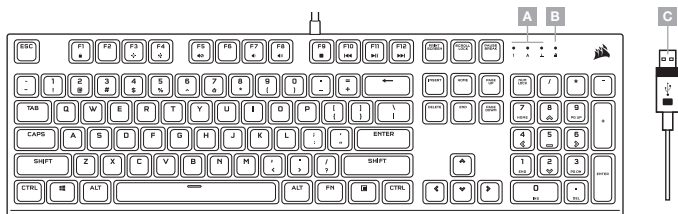

- A – ANZEIGEN FÜR NUM LOCK, CAPS LOCK UND SCROLL LOCK
- B – ANZEIGE FÜR WIN LOCK
- C – USB-TASTATURSTECKER

Einrichten der Tastatur

Schließen Sie den USB-Stecker (C) Ihrer Tastatur an einen freien USB 3.0-Anschluss oder besser an einen Typ A-Anschluss Ihres Windows®-PC, Ihres Apple Mac® oder Ihrer Microsoft Xbox One® an.*

*www.corsair.com/xbox-one-support

Softwaremodus

Bei Ausführung von iCUE operiert die Tastatur im Softwaremodus und wird von iCUE gesteuert.



Installieren Sie iCUE auf einem Windows®-PC, um all Ihre mit CORSAIR iCUE kompatiblen Produkte über eine zentrale Benutzeroberfläche zu vernetzen, sodass Sie die komplette Kontrolle über alle Funktionen erhalten – von der Beleuchtung bis zu leistungsstarken Makros. Laden Sie iCUE unter www.corsair.com/downloads herunter.

Beim Spielen von iCUE-integrierten Spielen reagiert Ihre RGB-Beleuchtung dynamisch und in Echtzeit auf Aktionen und Ereignisse im Spiel. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.corsair.com/iccue.

ONBOARD-LICHTEFFEKTE / FUNKTIONS-TASTENKOMBINATIONEN

Wenn iCUE nicht ausgeführt wird oder die Tastatur an ein Gerät angeschlossen ist, das iCUE nicht unterstützt, können Sie Tasten-Beleuchtungseffekte über die unten aufgeführten Onboard-Tastenkürzel steuern.

TASTENKÜRZEL	LICHTEFFEKT
FN + 1	Spiralförmiger Regenbogen
FN + 2	Regen
FN + 3	Regenbogenwelle
FN + 4	Visor
FN + 5	Eingabebeleuchtung (Pro Taste)
FN + 6	Eingabebeleuchtung (Welle)
FN + 7	Farbwechsel
FN + 8	Farbimpuls
FN + 9	Farbenwelle
FN + 0	Statische Farbe (Drücken Für Durchlauf Der Verfügbaren Farben)

TASTENKÜRZEL	FUNCTION
FN + F1	Win Lock Ein-/ Ausschalten
FN + F3	Helligkeit Der Hintergrundbeleuchtung Verringern
FN + F4	Helligkeit Der Hintergrundbeleuchtung Erhöhen

TASTENKÜRZEL	FUNCTION
FN + ~	Auf Onboard Gespeicherten Effekt Zurücksetzen
FN + .	Effektgeschwindigkeit Reduzieren*
FN + =	Effektgeschwindigkeit Erhöhen*
FN + [Effekt Nach Links Drehen*
FN +]	Effekt Nach Rechts Drehen*


*Funktionen für Effektauswahl unterstützt.

TASTENKÜRZEL	FUNCTION
FN + F5	Stummschalten
FN + F7	Lautstärke Verringern
FN + F8	Lautstärke Erhöhen
FN + F9	Wiedergabe Anhalten
FN + F10	Letzter Track
FN + F11	Wiedergabe / Pause
FN + F12	Nächster Track

ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNG

Um den internen Speicher zu löschen, halten Sie die ESC-Taste gedrückt, während Sie den USB-Tastaturstecker (C) anschließen, und lassen die ESC-Taste erst nach zwei Sekunden wieder los. Die Tastatur fährt danach normal hoch und wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

UW TOETSENBOARD VERKENNEN

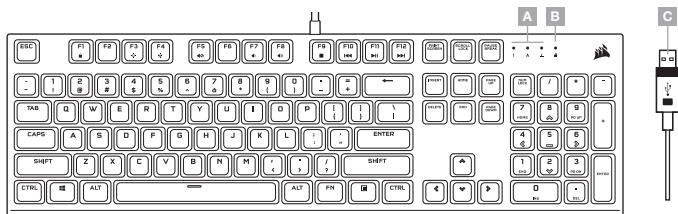

- A — INDICATORS VOOR NUM LOCK, CAPS LOCK EN SCROLL LOCK
- B — INDICATOR VOOR WINDOWS-VERGRENDILING
- C — USB-CONNECTOR VAN TOETSENBOARD

UW TOETSENBOARD INSTELLEN

Sluit de USB-connector van het toetsenbord (C) aan op een beschikbare USB 3.0- of betere type-A-poort op uw Windows® PC, Apple Mac® of Microsoft Xbox One®. *

*www.corsair.com/xbox-one-support

SOFTWAREMODUS

Wanneer iCUE is ingeschakeld, staat het toetsenbord in de softwaremodus en wordt door iCUE bestuurd.



Installeer iCUE op een Windows®-PC om al uw CORSAIR iCUE-compatibele producten met elkaar in een enkele interface te verbinden. Zo krijgt u de volledige controle over alle functies, van verlichting tot krachtige macro's. Download iCUE vanuit www.corsair.com/downloads.

Bij het spelen van games met iCUE-integratie reageert de RGB-verlichting dynamisch in realtime op acties en gebeurtenissen in de game. Ga voor meer informatie naar www.corsair.com/icue.

INGEBOUWDE VERLICHTING / FUNCTIESNELTOETSEN

De verlichtingseffecten van het toetsenbord kunnen bediend worden via de onderstaande ingebouwde sneltoetsen wanneer iCUE niet is ingeschakeld of het toetsenbord is aangesloten op een apparaat dat iCUE niet ondersteunt.

SNELTOETS	VERLICHTINGSEFFECT
FN + 1	Spiraalregenboog
FN + 2	Regen
FN + 3	Regenboog golf
FN + 4	Visor
FN + 5	Verlichting Bij Het Typen (Per Toets)
FN + 6	Verlichting Bij Het Typen (Rimpeling)
FN + 7	Verschuivende Kleuren
FN + 8	Pulserende Kleuren
FN + 9	Golvende Kleuren
FN + 0	Statische Kleur (Druk Voor Cyclus Door Alle Kleuren)

SNELTOETS	FUNCTIE
FN + F1	Windows-Vergrendeling In-/Uitschakelen
FN + F3	Helderheid Van De Verlichting Verlagen
FN + F4	Helderheid Van De Verlichting Verhogen

SNELTOETS	FUNCTIE
FN + `	Terugzetten Naar Intern Opgelagen Effect
FN + .	Snelheid Effecten Verlagen*
FN + =	Snelheid Effecten Verhogen*
FN + [Effect Linksom Draaien*
FN +]	Effect Rechtsom Draaien*


*Ondersteunde functies voor geselecteerde effecten.

SNELTOETS	FUNCTIE
FN + F5	Mute
FN + F7	Volume Verlagen
FN + F8	Volume Verhogen
FN + F9	Afspelen Stoppen
FN + F10	Vorige Nummer
FN + F11	Afspelen / Pauzeren
FN + F12	Volgende Nummer

INSTELLINGEN RESETTEN

Om het interne geheugen te wissen, houdt u de ESC-toets ingedrukt terwijl u de USB-connector van het toetsenbord (C) aansluit en laat u de ESC-toets na twee seconden los. Het toetsenbord schakelt vervolgens normaal in, met de standaardinstellingen.

LA TUA TASTIERA IN DETTAGLIO

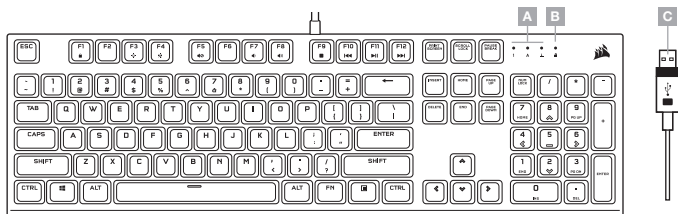

- A — INDICATORI DI NUM, MAIUSC E BLOCCO SCORR
 B — INDICATORE DI BLOCCO WIN
 C — CONNETTORE TASTIERA USB

CONFIGURAZIONE DELLA TASTIERA

Collega il connettore USB (C) della tastiera a una porta USB 3.0 o superiore di tipo A disponibile sul tuo PC Windows®, Mac® o sulla tua Microsoft Xbox One®.*

*www.corsair.com/xbox-one-support

MODALITÀ SOFTWARE

Quando iCUE è in esecuzione la tastiera funziona in modalità software ed è controllata mediante iCUE.



Installa iCUE su un PC Windows® per collegare tutti i tuoi prodotti CORSAIR iCUE compatibili in un'unica interfaccia, offrendoti il controllo completo di ogni elemento, dall'illuminazione alle potenti macro. Scarica iCUE da www.corsair.com/downloads.

Durante le partite ai giochi che supportano l'integrazione per iCUE, l'illuminazione RGB reagisce dinamicamente e in tempo reale a seconda delle azioni che effettui e degli eventi che accadono. Scopri di più su www.corsair.com/icue.

ILLUMINAZIONE INTEGRATA / ABBREVIAZIONI DA TASTIERA

Gli effetti di illuminazione della tastiera possono essere controllati mediante i tasti di scelta rapida integrati descritti di seguito quando iCUE non in esecuzione o la tastiera è collegata a un dispositivo che non lo supporta.

TASTO DI SCELTA RAPIDA	EFFETTO ILLUMINAZIONE
FN + 1	Spirale Arcobaleno
FN + 2	Pioggia
FN + 3	Onda Arcobaleno
FN + 4	Visore
FN + 5	Illuminazione Digitazione (Per Ogni Tasto)
FN + 6	Illuminazione Digitazione (Effetto Increspatura)
FN + 7	Variazione Di Colore
FN + 8	Pulsazione Di Colore
FN + 9	Onda Cromatica
FN + 0	Colore Statico (Premi Per Scorrere I Colori)

TASTO DI SCELTA RAPIDA	FUNZIONE
FN + F1	Attiva / Disattiva Blocco Win
FN + F3	Diminuisci Luminosità Retroilluminazione
FN + F4	Aumenta Luminosità Retroilluminazione

TASTO DI SCELTA RAPIDA	FUNZIONE
FN + ~	Ripristina L'effetto Integrato Nello Storage
FN + -	Riduci Velocità Effetto*
FN + =	Aumenta Velocità Effetto*
FN + [Ruota Effetto A Sinistra*
FN +]	Ruota Effetto A Destra*


*Funzioni supportate da effetti selezionati.

TASTO DI SCELTA RAPIDA	FUNZIONE
FN + F5	Silenzioso
FN + F7	Diminuisci Volume
FN + F8	Aumenta Volume
FN + F9	Arresta Riproduzione
FN + F10	Ultima Traccia
FN + F11	Riproduci / Pausa
FN + F12	Traccia Successiva

RIPRISTINO IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Per cancellare la memoria integrata, tieni premuto il tasto ESC mentre inserisci il connettore USB (C) della tastiera, quindi rilascialo dopo due secondi. Quindi, la tastiera si accenderà normalmente e sarà ripristinata alle impostazioni predefinite.

CONOZCA SU TECLADO

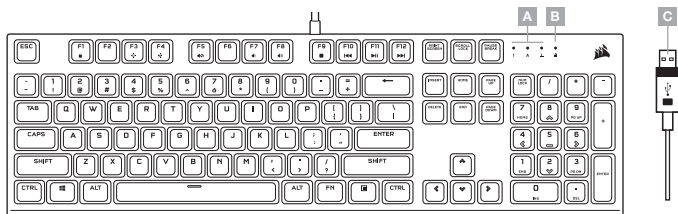

- A** — INDICADORES DE BLOQUEO NUMÉRICO, MAYÚSCULAS Y DESPLAZAMIENTO
B — INDICADOR DE BLOQUEO DE WINDOWS
C — CONECTOR DE TECLADO USB

INSTALACIÓN DEL TECLADO

Conecte el conector USB del teclado (C) a un puerto USB 3.0 o superior tipo A en su dispositivo Windows®, Apple Mac® o Microsoft Xbox One®.*

*www.corsair.com/xbox-one-support

MODO SOFTWARE

Cuando se ejecuta iCUE, el teclado funciona en modo de software y es controlado por iCUE.



Instale iCUE en un ordenador con Windows para conectar todos los productos compatibles con CORSAIR iCUE en una única interfaz que le proporciona un control completo sobre todos los aspectos, desde la iluminación hasta macros potentes. Descargue iCUE de www.corsair.com/downloads.

Al jugar a juegos con integración de iCUE, la iluminación RGB reacciona dinámicamente ante las acciones y eventos del juego en tiempo real. Si desea más información, visite www.corsair.com/icue.

ILUMINACIÓN INTEGRADA / ATAJOS DE FUNCIÓN

Cuando iCUE no se está ejecutando o cuando el teclado está conectado a un dispositivo que no es compatible con iCUE, los efectos de iluminación del teclado se pueden controlar a través de los atajos integrados siguientes.

ATAJO	EFECTO DE ILUMINACIÓN
FN + 1	Espiral Arcoiris
FN + 2	Lluvia
FN + 3	Ola De Arcoiris
FN + 4	Visor
FN + 5	Tipo De Iluminación (Para Cada Tecla)
FN + 6	Tipo De Iluminación (Ondulación)
FN + 7	Cambio De Color
FN + 8	Color Intermitente
FN + 9	Ola De Color
FN + 0	Color Estático (Pulsar Para Alternar Entre Colores)

ATAJO	FUNCIÓN
FN + F1	Activar Bloqueo De Windows
FN + F3	Reducir El Brillo De La Retroiluminación
FN + F4	Aumentar El Brillo De La Retroiluminación

ATAJO	FUNCIÓN
FN + ~	Restablecer El Efecto Guardado En El Almacenamiento Interno
FN + -	Reducir La Velocidad Del Efecto*
FN + =	Aumentar La Velocidad Del Efecto*
FN + [Girar El Efecto A La Izquierda*
FN +]	Girar El Efecto A La Derecha*


*Funciones compatibles con determinados efectos.

ATAJO	FUNCIÓN
FN + F5	Silencio
FN + F7	Reducir El Volumen
FN + F8	Aumentar El Volumen
FN + F9	Detener Reproducción
FN + F10	Última Pista
FN + F11	Reproducción / Pausa
FN + F12	Pista Siguiente

RESTABLECIMIENTO DE LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE FÁBRICA

Para borrar la memoria interna, mantenga pulsada la tecla ESC mientras conecta el conector del teclado USB (C). Suelte la tecla ESC pasados dos segundos. A continuación, el teclado se encenderá con normalidad y con la configuración predeterminada de fábrica.

CONHECER O SEU TECLADO

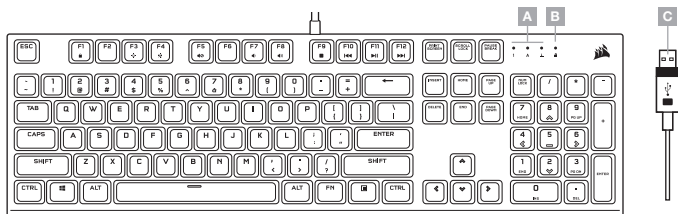

- A — INDICADORES DE NUM, CAPS E SCROLL LOCK
 B — INDICADOR DE WIN LOCK
 C — CONECTOR DO TECLADO USB

CONFIGURAR O SEU TECLADO

Ligue o conector USB do teclado (C) a uma porta USB 3.0 ou superior do tipo A disponível no seu PC Windows®, Mac® Apple ou Microsoft Xbox One®.*

*www.corsair.com/xbox-one-support

MODO DE SOFTWARE

Quando o iCUE estiver em execução, o teclado funciona no modo de software e é controlado pelo iCUE.



Instale o iCUE num PC Windows para estabelecer ligação a todos os seus produtos CORSAIR iCUE compatíveis numa única interface, concedendo-lhe total controlo de todos os aspetos, desde iluminação a macros poderosas. Transfira o iCUE através de www.corsair.com/downloads.

Ao jogar jogos com iCUE integrado, a iluminação RGB reage de modo dinâmico às ações no jogo e aos eventos em tempo real. Saiba mais em www.corsair.com/icue.

ILUMINAÇÃO INTERNA / ATALHOS DE FUNÇÕES

Quando o iCUE não estiver a ser executado ou o teclado estiver ligado a um dispositivo que não suporte o iCUE, é possível controlar os efeitos de iluminação do teclado através dos atalhos integrados abaixo.

ATALHO	EFEITO DE ILUMINAÇÃO
FN + 1	Arco-Iris Espiral
FN + 2	Chuva
FN + 3	Onda De Arco-Iris
FN + 4	Visor
FN + 5	Iluminação Ao Digitar (Por Tecla)
FN + 6	Iluminação Ao Digitar (Ondulação)
FN + 7	Mudança De Cor
FN + 8	Piscar De Cor
FN + 9	Onda De Cor
FN + 0	Cor Estática (Premir Para Percorrer Cores)

ATALHO	FUNÇÃO
FN + F1	Alternar Win Lock
FN + F3	Diminuir Luminosidade De Retroiluminação
FN + F4	Aumentar Luminosidade De Retroiluminação

ATALHO	FUNÇÃO
FN + `	Repor Efeito Armazenado Internamente
FN + -	Diminuir Velocidade De Efeito*
FN + =	Aumentar Velocidade De Efeito*
FN + [Rodar Efeito Para wwA Esquerda*
FN +]	Rodar Efeito Para A Direita*


*Funções suportadas em efeitos selecionados.

ATALHO	FUNÇÃO
FN + F5	Desativar O Som
FN + F7	Diminuir Volume
FN + F8	Aumentar Volume
FN + F9	Parar Reprodução
FN + F10	Última Faixa
FN + F11	Reproduzir / Pausa
FN + F12	Faixa Seguinte

REPOSIÇÃO DE FÁBRICA

Para limpar a memória interna, mantenha premeida a tecla ESC ao ligar o conector do teclado USB (C) e solte-a após dois segundos. Em seguida, o teclado ligará normalmente com as predefinições de fábrica.

WYGLĄD KŁAWIATURY

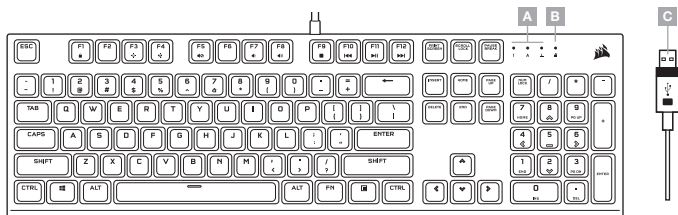

- A – WSKAŹNIKI BLOKADY KŁAWIATURY NUMERYCZNEJ, WIELKICH LITER I TRYBU SCROLL LOCK
 B – WSKAŹNIK BLOKADY KŁAWISZA WINDOWS
 C – ZŁĄCZE USB KŁAWIATURY

KONFIGURACJA KŁAWIATURY

Połącz złącze USB klawiatury (C) z dostępnym portem USB 3.0 lub – jeszcze lepiej – z portem Type-A w komputerze z systemem Windows® lub Apple Mac® albo w konsoli Microsoft Xbox One®.

*www.corsair.com/xbox-one-support

TRYB PROGRAMOWY

Po włączeniu oprogramowania iCUE klawiatura działa w trybie programowym i jest sterowana przez iCUE.



Zainstaluj iCUE na komputerze z Windows, aby połączyć wszystkie zgodne z CORSAIR iCUE produkty w jednym interfejsie, co umożliwi pełną kontrolę nad całym środowiskiem gracza: od podświetlenia po zaawansowane makra. Oprogramowanie iCUE można pobrać pod adresem www.corsair.com/downloads.

Podczas korzystania z gier zintegrowanych z iCUE podświetlenie RGB dynamicznie reaguje na działania w grze oraz zdarzenia w czasie rzeczywistym. Więcej informacji na www.corsair.com/icue.

PODŚWIETLENIE / SKRÓTY FUNKCJI

Kiedy oprogramowanie iCUE nie jest włączone lub klawiatura jest połączona z urządzeniem, które nie obsługuje iCUE, efektami podświetlenia klawiatury można sterować przy użyciu poniższych skrótów.

SKRÓT	EFEKT PODŚWIETLANIA
FN + 1	Spiral Rainbow
FN + 2	Rain
FN + 3	Rainbow Wave
FN + 4	Visor
FN + 5	Type Lighting (Osobne Klawisze)
FN + 6	Type Lighting (Fala)
FN + 7	Color Shift
FN + 8	Color Pulse
FN + 9	Color Wave
FN + 0	Static Color (Naciśnij, Aby Przelączyć Kolor)

SKRÓT	FUNKCJA
FN + F1	Przełączanie Blokady Klawisza Windows
FN + F3	Zmniejszanie Jasności Podświetlenia
FN + F4	Zwiększanie Jasności Podświetlenia

SKRÓT	FUNKCJA
FN + ~	Resetowane Do Efektu Przechowywanego W Pamięci
FN + .	Zmniejszenie Szybkości Efektu*
FN + =	Zwiększenie Szybkości Efektu*
FN + [Obrót Efektu W Lewo*
FN +]	Obrót Efektu W Prawo*


* Funkcje obsługiwane z wybranymi efektami.

SKRÓT	FUNKCJA
FN + F5	Wyciszenie
FN + F7	Zmniejszenie Głośności
FN + F8	Zwiększenie Głośności
FN + F9	Zatrzymanie Odtwarzania
FN + F10	Ostatni Utwór
FN + F11	Odtwarzanie / Pauza
FN + F12	Następny Utwór

RESETOWANIE DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Aby wyczyścić wbudowaną pamięć, przytrzymaj klawisz ESC podczas podłączania złącza USB klawiatury (C), a następnie zwolnij ten klawisz po dwóch sekundach. Klawiatura włączy się wtedy normalnie i zostanie zresetowana do domyślnych ustawień fabrycznych.

ЗНАКОМСТВО С КЛАВИАТУРОЙ

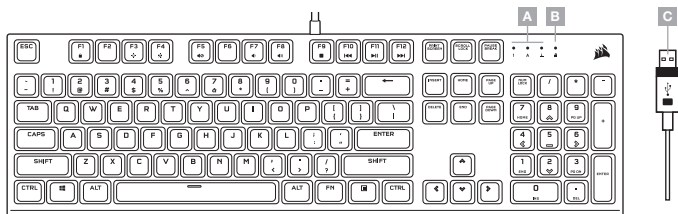

- A** — ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ NUM, CAPS И SCROLL LOCK
B — ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ КЛАВИШИ WINDOWS
C — USB-РАЗЪЕМ КЛАВИАТУРЫ

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА КЛАВИАТУРЫ

Подключите USB-разъем клавиатуры (C) к доступному порту USB 3.0 или более современному порту Type-A своего ПК на базе ОС Windows®, Apple Mac® или игровой консоли Microsoft Xbox One®.

*www.corsair.com/xbox-one-support

ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ

При использовании iCUE клавиатура функционирует в программном режиме и управляется с помощью iCUE.



Установите iCUE на ПК под управлением ОС Windows® для подключения всех совместимых с CORSAIR iCUE продуктов к одному интерфейсу, позволяющему полностью контролировать все компоненты системы: от подсветки до многофункциональных макросов. Скачать iCUE: www.corsair.com/downloads.

При игре в поддерживающие интеграцию с iCUE игры RGB-подсветка вашей клавиатуры будет динамически реагировать на внутриигровые действия и события в режиме реального времени. Узнайте больше на странице www.corsair.com/icue.

ВСТРОЕННАЯ ПОДСВЕТКА / ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

Если iCUE не используется или же не поддерживается устройством, к которому подключена клавиатура, управлять подсветкой клавиатуры можно с помощью приведенных ниже комбинаций клавиш.

КОМБИНАЦИЯ КЛАВИШ	ЭФФЕКТ ПОДСВЕТКИ
FN + 1	Спиральная Радуга
FN + 2	Дождь
FN + 3	Радужная Волна
FN + 4	Проблесковый Маячок
FN + 5	Подсветка Клавиатуры (Отдельные Клавиши)
FN + 6	Подсветка Клавиатуры (Круги)
FN + 7	Смена Цвета
FN + 8	Пульсация Цвета
FN + 9	Цветовая Волна
FN + 0	Статическая Подсветка (Нажимайте Повторно Для Переключения Между Цветами)

КОМБИНАЦИЯ КЛАВИШ	ФУНКЦИЯ
FN + F1	Включение Или Выключение Блокировки Клавиши Windows
FN + F3	Уменьшение Яркости Подсветки
FN + F4	Увеличение Яркости Подсветки

КОМБИНАЦИЯ КЛАВИШ	ФУНКЦИЯ
FN + `	Сброс К Сохраненному Во Встроенной Памяти Эффекту
FN + -	Уменьшить Скорость Воспроизведения Эффекта*
FN + =	Увеличить Скорость Воспроизведения Эффекта*
FN + [Повернуть Соответствующий Эффекту Узор Влево*
FN +]	Повернуть Соответствующий Эффекту Узор Вправо*


* Функции поддерживаются только для отдельных эффектов.

КОМБИНАЦИЯ КЛАВИШ	ФУНКЦИЯ
FN + F5	Выключение Звука
FN + F7	Уменьшение Громкости
FN + F8	Увеличение Громкости
FN + F9	Остановка Воспроизведения
FN + F10	Предыдущая Дорожка
FN + F11	Воспроизведение / Пауза
FN + F12	Следующая Дорожка

ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Для того чтобы очистить встроенную память, при подключении USB-разъема клавиатуры (C) в течение двух секунд удерживайте клавишу ESC. После этого клавиатура включится как обычно, ее настройки будут сброшены к заводским.

التعرف على لوحة المفاتيح

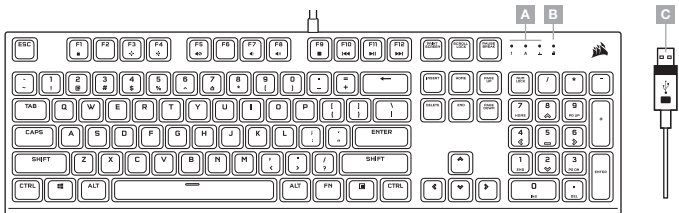

- A - مؤشرات NUM وCAPS وSCROLL LOCK
 B - مؤشر WIN LOCK
 C - موصل USB للوحة المفاتيح

إعداد لوحة المفاتيح

صل موصل USB الخاص بلوحة المفاتيح (C) بمنفذ USB 3.0 أو منفذ أفضل من النوع A المتاحين على الكمبيوتر الشخصي لديك الذي يعمل بنظام تشغيل Windows® أو Apple Mac أو Microsoft Xbox One®.*
www.corsair.com/xbox-one-support

وضع البرامج

عند تشغيل iCUE، تعمل لوحة المفاتيح في وضع البرامج ويتم التحكم فيها بواسطة iCUE.

قم بتنصيب برنامج iCUE على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows لربط كل منتجاتك المتوافقة ببرنامج iCUE من CORSAIR معًا في واجهة واحدة، وهذا ما يمنحك تحكمًا مطلقًا في كل شيء بداية من الإضاءة إلى وحدات الماكرو القوية. يمكنك تنزيل برنامج iCUE من الموقع الإلكتروني www.corsair.com/downloads.

عند لعب الألعاب المدمجة في iCUE، تتفاعل إضاءة RGB بشكل ديناميكي مع الإجراءات والأحداث داخل اللعبة في الوقت الفعلي. تعرف على المزيد عبر www.corsair.com/icue.

الإضاءة الداخلية / اختصارات الوظائف

يمكن التحكم في تأثيرات إضاءة لوحة المفاتيح من خلال الاختصارات المدمجة أدناه في حالة عدم تشغيل iCUE أو توصيل لوحة المفاتيح بجهاز لا يدعم iCUE.

اختصار	تأثير الإضاءة
FN + 1	قوس قزح حلزوني
FN + 2	أمطار
FN + 3	موجة قوس قزح
FN + 4	طوارئ
FN + 5	إضاءة الكتابة (لكل مفتاح)
FN + 6	إضاءة الكتابة (موج)
FN + 7	تغير اللون
FN + 8	نبض اللون
FN + 9	موجة اللون
FN + 0	اللون الثابت (اضغط لتبديل الألوان)

اختصار	الوظيفة
FN + F1	تبديل فكل Win
FN + F3	تقليل سطوع الإضاءة الخلفية
FN + F4	زيادة سطوع الإضاءة الخلفية

اختصار	الوظيفة
FN + ~	إعادة الضبط إلى التأثير المخزن الداخلي
FN + -	تقليل سرعة التأثير*
FN + =	زيادة سرعة التأثير*
FN + [تدوير التأثير لليسار*
FN +]	تدوير التأثير لليمين*

*الوظائف مدعومة على التأثيرات المختارة.

اختصار	الوظيفة
FN + F5	كتم الصوت
FN + F7	خفض مستوى الصوت
FN + F8	رفع مستوى الصوت
FN + F9	إيقاف التشغيل
FN + F10	المسار الأخير
FN + F11	إيقاف / إيقاف مؤقت
FN + F12	المسار التالي

إعادة ضبط المصنع

لتفريغ الذاكرة المضمنة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح ESC أثناء توصيل موصل USB الخاص بلوحة المفاتيح (C)، ثم حرر المفتاح ESC بعد مرور ثلاثين ثانية. ستعمل لوحة المفاتيح بعد ذلك بشكل طبيعي وستتم استعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع.